

Eurovac Vroom

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet



Suomen Imurikeskus Oy
Valtatie 23 1141
29630 Pomarkku

Puh. +358 (0)2 576 700
www.suomenimurikeskus.fi
eurovac@suomenimurikeskus.fi

Kmro 346.703
ALV rek.
Y-tunnus / VAT FI0590849

Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitsette laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lukekaa ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioikaa varoitukset. Säilyttäkää tämä ohjekirja suojaisassa paikassa.

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta ja siihen voidaan tehdä muutoksia ja parannuksia.

Sisällysluettelo

1. Yleistä	4
Asennusohjeet.....	4
2.1 Varoitukset	5
4. Takuu	6

1. Yleistä

Eurovac Vroom on automaattinen keskusimuriin yhdistettävä letkukela. Se on erinomainen laite paikkoihin joissa tarvitaan nopeasti käsillä olevaa imuria.

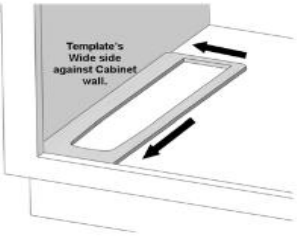
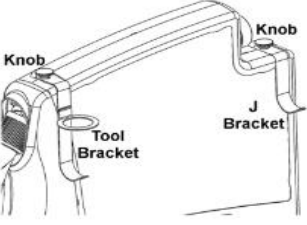
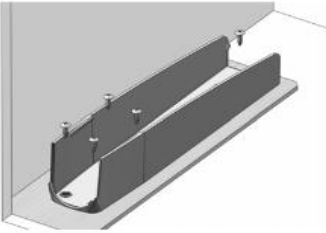
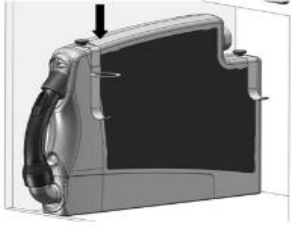
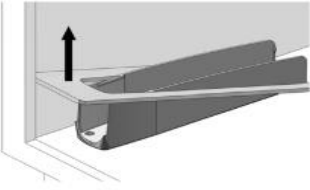

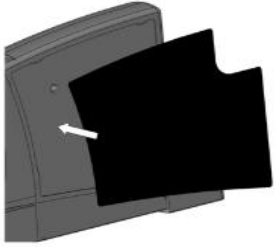

Se on helppo asentaa kaappiin, komeroon tai työtason alle. Letku purkautuu telineestä ja palautuu takaisin käytön jälkeen.

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja että olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme Teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään 8 päivän kuluessa.

Tässä käyttö- ja huolto-oppaassa kerrotaan Eurovac Vroom laitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa.

2. Asennusohjeet

Vroom 18 asennusohje

<p>1.</p> <p>Etsi laatikossa oleva pahvinen asennuslevy. Aseta se kuvan osoittamalla tavalla leveä reuna seinää vasten</p> 	<p>5.</p> <p>Asenna tarvittaessa kiinnikkeet tarvikkeille</p> 
<p>2.</p> <p>Aseta kiinnitysalusta sapluunaan. Kiinnitä se kuvan mukaisesti 5 ruuvilla.</p> 	<p>6.</p> <p>Asenna Vroom paikalleen kiinnikeisiin kuvan osoittamalla tavalla. Oikein asennettuna se lukittuu paikalleen</p> 
<p>3.</p> <p>Poista sapluuna</p> 	<p>7.</p> <p>Liitä Vroom imuputkistoon kuvan osoittamalla tavalla</p> <p>HUOM!!! Älä käytä liimaa</p> <p>For service reasons, do NOT glue this connection.</p> 
<p>4.</p> <p>Asenna sivupaneeli. Taivuta sitä, jotta saat reunat paikalleen</p> 	<p>8.</p> <p>Liitä ohjausjohdot laitteen taakse</p> 

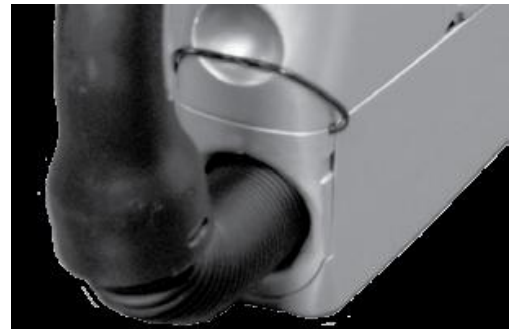
IH-109

2. Varoitukset

- Älkää koskaan jättäkö laitetta yksin päälle, kun ketään ei ole paikalla valvomassa.
- Jos imurin säiliö täyttyy tai imuri lakkaa imemästä sammuttakaa imuri välittömästi ja tyhjentäkää säiliö.
- Laite vaatii aina käyttäjän huolehtimaan laitteen moitteettomasta toiminnasta.
- Älkää käyttäkö imuria tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai -aineita.
- Älkää käyttäkö imuria kuuman/hehkuvan aineen imuroimiseen.
- Irrottakaa pistoke sähkörasiasta ennen kuin huoltotöiden aloittamista.
- Älkää antako imurin joutua veden varaan.
- Älkää imuroiko sateessa tai roiskuvan veden alla.
- Älkää viekö imuputkea imurin ollessa toiminnassa lähelle ihon herkkiä alueita (silmät, suu, korvat).

3. Käyttäminen

- Imuri käynnistyy kun imuletku irrotetaan telineestä imukahvaa hieman kääntämällä.
- Kahvan tulee olla 90° kulmassa, jotta imuri käynnistyy
- Siivottaessa vedä tarvittava määrä letkua ulos telineestä.
- Jotta letku ei kelautuisi takaisin, paina laitteen edessä oleva lukitussalpa alas
- Voit säätää imun voimakkuutta vetämällä ja kiertämällä laitteen edessä olevaa vihreää nuppia. Vastapäivään kierrettäessä imu pienenee ja myötäpäivään kierrettäessä imuteho kasvaa.
- Laitteen imemät roskat siirtyvät letkukelan läpi putkistoon ja sitä kautta keskusimurin roskasäiliöön.
- Siivouksen päätyttyä nosta letkunlukitsin ylös. Imurin imun avulla letku kelautuu takaisin.
- Imuri sammuu kun letku laitetaan takaisin paikoilleen



4. Lisävarusteet

Eurovac Vroomiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita

Teleskooppinen imutanko 32mm

011122



Parkettiharjasuulake

012041



Pölyharja 32mm

012044



Rakosuulake 32mm

012050



5. Takuu

Laitteella on valmistajan kolmen (3) vuoden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

TAKUUN EHDOT

1. Tuotteen takuu-aika alkaa siitä hetkestä kun se luovutetaan asiakkaalle ja takuutodistukseksi riittää myyjän kuitti.
2. Vaikka koneeseen vaihdetaan takuu-aikana osia, tuotteen takuu-aika jatkuu siitä hetkestä eikä ala alusta.
3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
 - kuluvat osat, kuten harjakset, moottorin hiilet, laakerit, suodatin yms.
 - mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta
 - takuu ei korvaa arvaamattomista moottorin rikkoutumiseen johtaneista syistä kuten salamanisku, ylijännite yms.
 - kuljetus-, asennus-, huolto-, yms. kulut
 - varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat rikkoutumiset ja viat
 - virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot

