

## Eurovac 200T Purunpoistolaite

### *Käyttö- ja huolto-ohje*



*Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset. Säilytä tämä ohjekirja suojaisassa paikassa.*

*Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, siihen voidaan tehdä sekä muutoksia ja parannuksia.*

## Sisällysluettelo

|  |   |
|--|---|
| 1. Yleistä .....                           | 4 |
| 1.1 Pääosien tunnistaminen .....           | 4 |
| 1.2 Mallien tekniset tiedot .....          | 4 |
| 1.3 Laitteen sähkönsyötön vaatimukset..... | 4 |
| 1.4 Käyttöominaisuudet .....               | 5 |
| 1.5 Yleiset turvallisuusohjeet .....       | 5 |
| 2. Käyttöönotto ja Käyttö.....             | 5 |
| 2.1 Käyttäminen .....                      | 5 |
| 2.2 Käytönaikaiset huollot.....            | 5 |
| .....                                      | 6 |
| 2.3 Pölypussin vaihto .....                | 6 |
| 2.4 Suodattimen huoltotoimet .....         | 6 |
| 4. Vianetsintä.....                        | 7 |
| 5. Takuu .....                             | 7 |
| 6. Standardien mukaisuus .....             | 8 |


## 1. Yleistä

Olette hankkineet itsellenne Eurovac -200T purunpoistolaitteen. Toivomme, että se tulee palvelemaan Teitä pitkään, siksi pyydämme Teitä käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein.

Tässä oppaassa kerromme Eurovac -purunpoistolaitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksenne purunpoistolaitteen toimivuuden ja käyttöturvallisuuden.

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään kahdeksan päivän kuluessa.

### 1.1 Pääosien tunnistaminen

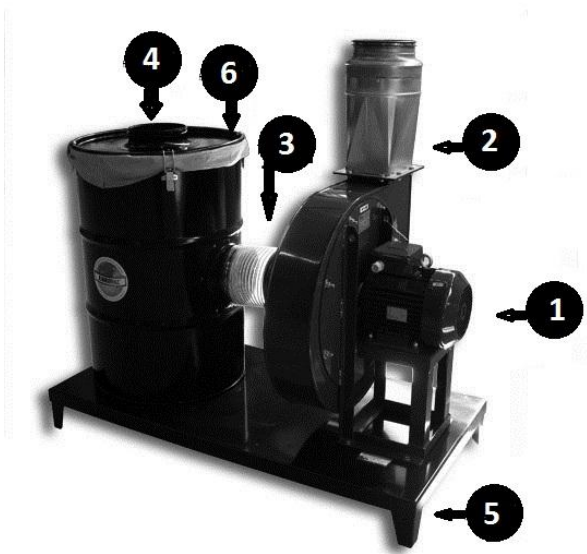

1. Puhallin/imurimoottori
2. Ulospuhallusyhde
3. Väliletku
4. Imuyhde
5. Alusta
6. Roskasäiliö/suodatin/pölypussi

### 1.2 Mallien tekniset tiedot

1. Tynnyri suodatinyksikkö 200l  
Puhallin PRVM 400/N2 2,2 kW (painonappikäynnistimellä)  
Ilmavirtaus max 2376 m<sup>3</sup>/h  
Paine max 3100 Pa  
Äänitaso noin 67dB
2. Tynnyri suodatinyksikkö 200l  
Puhallin PRVM 500/N2R 4 kW (painonappikäynnistimellä)  
Ilmavirtaus max 3384 m<sup>3</sup>/h  
Paine max 4400 Pa  
Äänitaso noin 68dB

### 1.3 Laitteen sähkösyötön vaatimukset

Tarkista, että käytössäsi on oikea syöttöjännite ja sulakekoko ennen laitteen liittämistä.

Sähkösyöttö tulee olla 400 V / 16 A (D-käyrä automaattisulake).

Muita sulakkeita käytettäessä moottori saattaa vaurioitua tai laite ei toimi oikein, jolloin takuu ei ole voimassa.

## 1.4 Käyttöominaisuudet

Eurovac 200T – malliston purun- ja pölynpoisto yksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja pölynpoistokohteisiin. Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus. Pöly kerätään 200 l:n kuitusäkkiin, josta se on helppo tyhjentää jatkokäsittelyyn. Laite on lisäksi varustettu 400 g:n antistaattisella polyesterisuodattimella.

**HUOM! Purunpoistolaitteella voidaan imeä vain kuivaa pölyä.**

## 1.5 Yleiset turvallisuusohjeet

Olkaa hyvä ja noudattakaa seuraavia turvallisuusohjeita käyttäessänne Eurovac - pölynpoistolaitetta:

- Älkää käyttäkö laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Ennen kuin huollatte laitetta, irrota aina pistoke seinästä.
- Älkää altistako laitetta vedelle tai kosteudelle.
- Älkää käyttäkö laitetta sateessa tai roiskuvan veden alla.
- Älä koskaan jätä laitetta päälle kun ketään ei ole paikalla.

**HUOM! Eurovac -pölynpoistolaitteen melutaso riippuu käytettävästä imumoottorista.**

## 2. Käyttöönotto ja Käyttö

Ennen pölynpoistolaitteen käyttöä TARKISTAKAA, että:

- käytettävissänne oleva jännite on oikea. (katso laitteen tyyppikilpi).
- pistokerasia, imurin sähköjohto ja pistoke ovat ehjät.
- suodatinyksikössä on suodatin ja pölypussi paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä ehjä ja puhdas.

### 2.1 Käyttäminen

Eurovac – purunpoistolaite kytketään päälle laitteen reunassa olevasta virtakytkimestä.

**HUOM! Älkää käyttäkö laitetta tiloissa joissa on räjähdysvaarallisia tai kuumia materiaaleja!**

**HUOM! Jos poistoilman mukana tulee pölyä tai roskia, sammuta laite välittömästi!**

### 2.2 Käytönaikaiset huollot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan huoltotoimenpiteet, jotka tulisi tehdä riittävän usein varmistaaksenne laitteen pitkän käyttöiän.

**HUOM! Aina kun tyhjäntte tai huollatte laitetta, irrottakaa verkkojohto sähkörasiasta.**

## 2.3 Pölypussin vaihto

Tarkista ajoittain ettei pölysäiliö ole päässyt liian täyteen.

Ennen pölypussin vaihto irrota imurin pistoke seinästä.

Vapauta kannen lukitussalvat (4kpl), jonka jälkeen kansi irtoaa. Vaihda esiin tuleva kuitukangaspussi uuteen ja tarkista samalla, että varsinainen suodatinpussi on ehjä.

Laita uusi kuitukangaspussi säiliöön ja taita sen reuna säilön reunan päälle. Laita kansi takaisin paikoilleen ja lukitse lukitussalvat. Varmista että kansi on tiiviisti paikallaan.



## 2.4 Suodattimen huoltotoimet

Eurovac –purunpoistolaitteen suodatinyksikössä on antistaattinen polyesterisuodatin.

Mikäli suodatin on erittäin likainen se voidaan puhdistaa varovasti harjaamalla tai paineilmalla puhaltamalla.

Suodattimen ollessa puhtas saavutatte parhaan mahdollisen suodatustehon, sekä säästätte samalla laitetta. (Tarvittaessa kysy lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta).

**HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta!**

**HUOM! Varmista aina ennen käyttöä, että suodatin on paikallaan ja oikein asennettu!  
Määräaikaishuollot ja varaosat**

Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto riittävän usein riippuen käyttö-olosuhteista. Huollon tiheys (riittävyys) tulee arvioida ja tarkistaa kunnes oikea huoltoväli selviää.

- Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien ja varusteiden kunto sekä huolehditaan laitteen puhdistuksesta.
- Suodattimen tarkistuksen yhteydessä poistakaa myös säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyt lika ja roskat.
- Tarvittaessa vaihtakaa suodatin uuteen (kulunut, rikkoutunut tai umpeutunut suodatin).

**HUOM! Käyttäkää ainoastaan laadukkaita alkuperäisiä Eurovac - suodattimia ja varaosia, jäljitelmät saattavat johtaa laitteen rikkoutumiseen ja takuun raukeamiseen.**

| Koodi  | Kuvaus                       | Lisätiedot      |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 013066 | Pölypussi 200l tynnyriin     | kertakäyttöinen |
| 013054 | Suodatinpussi 200l tynnyriin |                 |

#### 4. Vianetsintä

- Laite ei käynnisty
  - tarkista, että kytkin on asennossa ”1”.
  - tarkista verkkojohdon kunto
  - tarkista sulakkeet
- Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia
  - sammuta laite välittömästi
  - suodatin on mahdollisesti rikkoutunut
  - suodatin ei ole paikallaan
- Laite pitää outoa ääntä
  - laakerit ovat kuluneet
- Heikko imuteho
  - tarkista suodattimen puhtaus ja kunto
  - tarkista onko imurointiletku tukkeutunut
  - tarkista onko roskasäiliö täynnä

#### 5. Takuu

Suomen Imurikeskus Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

##### **TAKUUN EHDOT**

1. Takuu on voimassa hankintapäivästä alkaen. Takuun alaisuuteen kuuluvat työt eivät vaikuta takuuajkaan. Vaikka laitteeseen vaihdetaan takuuajkana osia tai laite vaihdettaisiin korvaavaan laitteeseen, takuuajka jatkuu hankintapäivästä, eikä ala alusta.
2. Takuu raukeaa, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
  - kuluvat osat, kuten harjakset, suodatin yms.
  - mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö- ja asennusohjeita ilman suodatinta
  - kuljetus-, asennus-, huolto-, yms. kulut
  - varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat rikkoutumiset ja viat
  - virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot
  - tuotteen rikkoutumisesta aiheutuneet välilliset vahingot

## **6. Standardien mukaisuus**

### **Laite on CE hyväksytty**

Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL01 niiltä osin kuin muuta ei ole kaupan yhteydessä sovittu. Jos laite ei toimi moitteettomasti ottakaa yhteyttä myyjään tai laitteen valmistajaan.

Valmistaja: Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1411

29630 Pomarkku

Puh. +358 (0)2 576 700

[www.suomenimurikeskus.fi](http://www.suomenimurikeskus.fi)

### **VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS**

Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1411

29630 Pomarkku

Vakuutamme, että tämä

Eurovac -huoltokaappi

on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden

mukaisesti: Konedirektiivi 2006/42/EY

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY

Standardi SFS-EN ISO 12100

Standardi SFS-EN 60204-1

**HUOM!** Vaatimusten mukaisuusvakuutus ei ole enää voimassa mikäli, laitteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan lupaa tai huollon yhteydessä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.