

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Käyttö- ja huolto-ohje



Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset. Säilytä tämä ohjekirja suojaisassa paikassa.

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, siihen voidaan tehdä sekä muutoksia ja parannuksia.

Sisällysluettelo

1. Yleistä	4
1.1 Pääosien tunnistaminen	4
1.2 Mallien tekniset tiedot	4
1.3 Laitteen sähkönsyötön vaatimukset.....	4
1.4 Käyttöominaisuudet	5
1.5 Yleiset turvallisuusohjeet	5
2. Käyttöönotto ja Käyttö.....	5
2.1 Käyttäminen	5
2.2 Käytönaikaiset huollot.....	5
2.3 Pölypussin vaihto	6
2.4 Suodattimen huoltotoimet	6
4. Vianetsintä.....	7
5. Takuu	7
6. Standardien mukaisuus	8


1. Yleistä

Olette hankkineet itsellenne Eurovac -200T purunpoistolaitteen. Toivomme, että se tulee palvelemaan Teitä pitkään, siksi pyydämme Teitä käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein.

Tässä oppaassa kerromme Eurovac -purunpoistolaitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksenne purunpoistolaitteen toimivuuden ja käyttöturvallisuuden.

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään kahdeksan päivän kuluessa.

1.1 Pääosien tunnistaminen

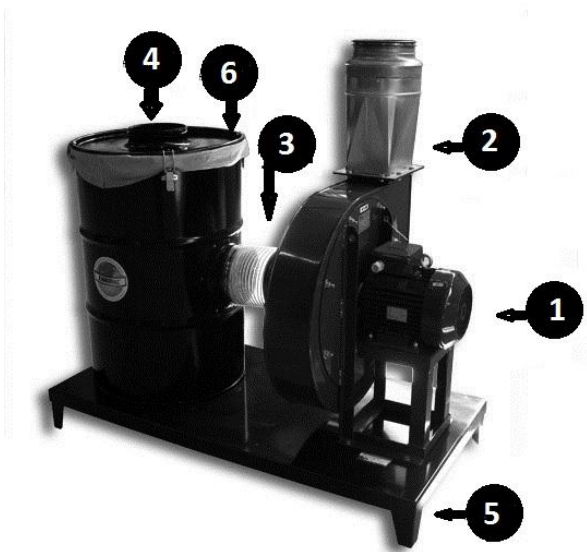

1. Puhallin/imurimoottori
2. Ulospuhallusyhde
3. Väliletku
4. Imuyhde
5. Alusta
6. Roskasäiliö/suodatin/pölypussi

1.2 Mallien tekniset tiedot

1. Tynnyri suodatinyksikkö 200l
Puhallin PRVM 400/N2 2,2 kW (painonappikäynnistimellä)
Ilmavirtaus max 2376 m³/h
Paine max 3100 Pa
Äänitaso noin 67dB
2. Tynnyri suodatinyksikkö 200l
Puhallin PRVM 500/N2R 4 kW (painonappikäynnistimellä)
Ilmavirtaus max 3384 m³/h
Paine max 4400 Pa
Äänitaso noin 68dB

1.3 Laitteen sähkösyötön vaatimukset

Tarkista, että käytössäsi on oikea syöttöjännite ja sulakekoko ennen laitteen liittämistä.

Sähkösyöttö tulee olla 400 V / 16 A (D-käyrä automaattisulake).

Muita sulakkeita käytettäessä moottori saattaa vaurioitua tai laite ei toimi oikein, jolloin takuu ei ole voimassa.

1.4 Käyttöominaisuudet

Eurovac 200T – malliston purun- ja pölynpoisto yksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja pölynpoistokohteisiin. Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus. Pöly kerätään 200 l:n kuitusäkkiin, josta se on helppo tyhjentää jatkokäsittelyyn. Laitte on lisäksi varustettu 400 g:n antistaattisella polyesterisuodattimella.

HUOM! Purunpoistolaitteella voidaan imeä vain kuivaa pölyä.

1.5 Yleiset turvallisuusohjeet

Olkaa hyvä ja noudattakaa seuraavia turvallisuusohjeita käyttäessänne Eurovac - pölynpoistolaitetta:

- Älkää käyttäkö laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Ennen kuin huollatte laitetta, irrota aina pistoke seinästä.
- Älkää altistako laitetta vedelle tai kosteudelle.
- Älkää käyttäkö laitetta sateessa tai roiskuvan veden alla.
- Älä koskaan jätä laitetta päälle kun ketään ei ole paikalla.

HUOM! Eurovac -pölynpoistolaitteen melutaso riippuu käytettävästä imumoottorista.

2. Käyttöönotto ja Käyttö

Ennen pölynpoistolaitteen käyttöä TARKISTAKAA, että:

- käytettävissä oleva jännite on oikea. (katso laitteen tyyppikilpi).
- pistokerasia, imurin sähköjohto ja pistoke ovat ehjät.
- suodatinyksikössä on suodatin ja pölypussi paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä ehjä ja puhdas.

2.1 Käyttäminen

Eurovac – purunpoistolaite kytketään päälle laitteen reunassa olevasta virtakytkimestä.

HUOM! Älkää käyttäkö laitetta tiloissa joissa on räjähdysvaarallisia tai kuumia materiaaleja!

HUOM! Jos poistoilman mukana tulee pölyä tai roskia, sammuta laite välittömästi!

2.2 Käytönaikaiset huollot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan huoltotoimenpiteet, jotka tulisi tehdä riittävän usein varmistaaksenne laitteen pitkän käyttöiän.

HUOM! Aina kun tyhjännätte tai huollatte laitetta, irrottakaa verkkojohto sähkörasiasta.

2.3 Pölypussin vaihto

Tarkista ajoittain ettei pölysäiliö ole päässyt liian täyteen.

Ennen pölypussin vaihto irrota imurin pistoke seinästä.

Vapauta kannen lukitussalvat (4kpl), jonka jälkeen kansi irtoaa. Vaihda esiin tuleva kuitukangaspussi uuteen ja tarkista samalla, että varsinainen suodatinpussi on ehjä.

Laita uusi kuitukangaspussi säiliöön ja taita sen reuna säilön reunan päälle. Laita kansi takaisin paikoilleen ja lukitse lukitussalvat. Varmista että kansi on tiiviisti paikallaan.



2.4 Suodattimen huoltotoimet

Eurovac –purunpoistolaitteen suodatinyksikössä on antistaattinen polyesterisuodatin.

Mikäli suodatin on erittäin likainen se voidaan puhdistaa varovasti harjaamalla tai paineilmalla puhaltamalla.

Suodattimen ollessa puhdas saavutatte parhaan mahdollisen suodatustehon, sekä säästätte samalla laitetta. (Tarvittaessa kysy lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta).

HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta!

HUOM! Varmista aina ennen käyttöä, että suodatin on paikallaan ja oikein asennettu!3. Määräaikaishuollot ja varaosat

Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto riittävän usein riippuen käyttö-olosuhteista. Huollon tiheys (riittävyys) tulee arvioida ja tarkistaa kunnes oikea huoltoväli selviää.

- Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien ja varusteiden kunto sekä huolehditaan laitteen puhdistuksesta.
- Suodattimen tarkistuksen yhteydessä poistakaa myös säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyt lika ja roskat.
- Tarvittaessa vaihtakaa suodatin uuteen (kulunut, rikkoutunut tai umpeutunut suodatin).

HUOM! Käyttäkää ainoastaan laadukkaita alkuperäisiä Eurovac - suodattimia ja varaosia, jäljitelmät saattavat johtaa laitteen rikkoutumiseen ja takuun raukeamiseen.

Koodi	Kuvaus	Lisätiedot
013066	Pölypussi 200l tynnyriin	kertakäyttöinen
013054	Suodatinpussi 200l tynnyriin	

4. Vianetsintä

- Laite ei käynnisty
 - tarkista, että kytkin on asennossa ”1”.
 - tarkista verkkojohdon kunto
 - tarkista sulakkeet
- Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia
 - sammuta laite välittömästi
 - suodatin on mahdollisesti rikkoutunut
 - suodatin ei ole paikallaan
- Laite pitää outoa ääntä
 - laakerit ovat kuluneet
- Heikko imuteho
 - tarkista suodattimen puhtaus ja kunto
 - tarkista onko imurointiletku tukkeutunut
 - tarkista onko roskasäiliö täynnä

5. Takuu

Suomen Imurikeskus Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

TAKUUN EHDOT

1. Takuu on voimassa hankintapäivästä alkaen. Takuun alaisuuteen kuuluvat työt eivät vaikuta takuuajkaan. Vaikka laitteeseen vaihdetaan takuuajana osia tai laite vaihdettaisiin korvaavaan laitteeseen, takuuajaka jatkuu hankintapäivästä, eikä ala alusta.
2. Takuu raukeaa, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
 - kuluvat osat, kuten harjakset, suodatin yms.
 - mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta
 - kuljetus-, asennus-, huolto-, yms. kulut
 - varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat rikkoutumiset ja viat
 - virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot
 - tuotteen rikkoutumisesta aiheutuneet välilliset vahingot

6. Standardien mukaisuus

Laite on CE hyväksytty

Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL01 niiltä osin kuin muuta ei ole kaupan yhteydessä sovittu. Jos laite ei toimi moitteettomasti ottakaa yhteyttä myyjään tai laitteen valmistajaan.

Valmistaja: Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1411

29630 Pomarkku

Puh. +358 (0)2 576 700

www.suomenimurikeskus.fi

VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1411

29630 Pomarkku

Vakuuttamme, että tämä

Eurovac 200T Purunpoistolaite

on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

Konedirektiivi 2006/42/EY

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EY

Standardi SFS-EN ISO 12100

EMC -direktiivi 2014/30/Eu

HUOM! Vaatimusten mukaisuusvakuutus ei ole enää voimassa mikäli, laitteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan lupaa tai huollon yhteydessä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.