

Eurovac -huoltokaappi

Käyttö- ja huolto-ohje



Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset. Säilytä tämä ohjekirja suojaisassa paikassa.

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta, siihen voidaan tehdä sekä muutoksia ja parannuksia.

Sisällysluettelo

1. Yleistä	4
1.1 Pääosien tunnistaminen	4
1.2 Käyttöominaisuudet	4
1.3 Yleiset turvallisuusohjeet	5
2. Huomioitavaa ennen käyttöönottoa.....	5
2.1 Käyttäminen	5
2.2 Paineilmaliitäntä	5
2.3 Imurin liittäminen	5
2.4 Käytönaikaiset huollot.....	5
2.5 Pölysäiliön tyhjennys	5
2.6 Suodattimen huoltotoimet	6
3. Määräaikaishuollot ja varaosat	6
4. Vianetsintä.....	8
5. Takuu	8
6. Standardien mukaisuus	9


1. Yleistä

Olette hankkineet itsellenne Eurovac -huoltokaapin. Toivomme, että se tulee palvelemaan Teitä pitkään, siksi pyydämme Teitä käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein.

Tässä oppaassa kerromme Eurovac -huoltokaapin käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksenne huoltokaapin toimivuuden ja käyttöturvallisuuden.

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään kahdeksan päivän kuluessa.

1.1 Pääosien tunnistaminen

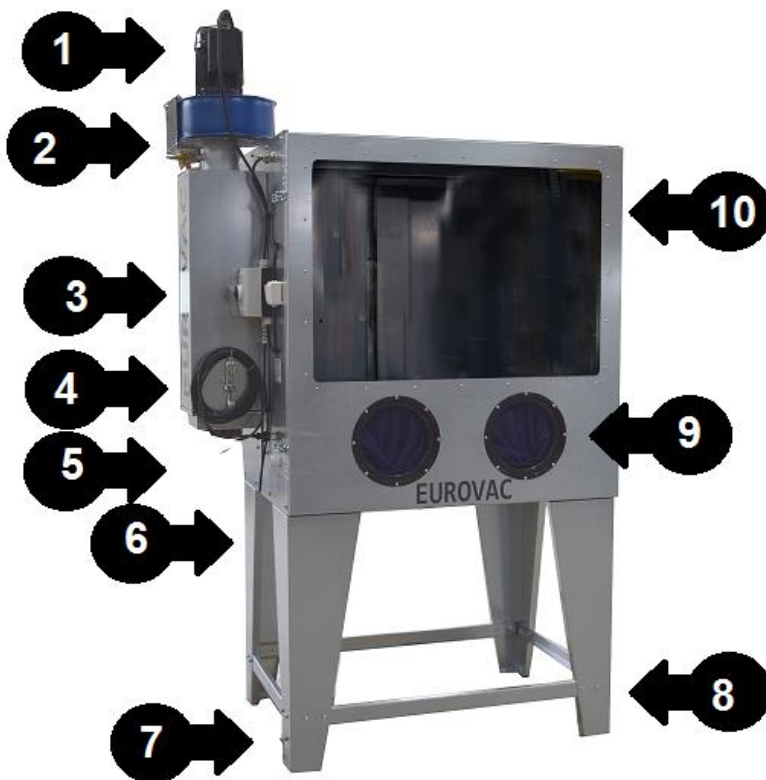

1. Imuysikkö
2. paineilmalitännät (suodatinpuhdistus ja sisäosan työskentelytila)
3. Suodatinosa ja virtakytkimet (puhallin ja työvalo)
4. Virtajohto
5. pölysäiliö
6. Imuriliitäntä
7. Maadoituspiste
8. Jalka
9. Käsinsuojat
10. ikkuna

Huoltokaappi on varustettu potentiaalintasausta varten maadoituspisteellä. Huoltokaapin potentiaali on tasattava maadoituspisteestä kiinteistön potentiaalintasauskiskoon.

Maadoituspiste on merkitty oheisella symbolilla.



1.2 Käyttöominaisuudet

Alipaineistetun huoltokaapin avulla voidaan puhdistaa ja huoltaa koneet sekä laitteet ilman pölyjen leviämistä ympäristöön. Huoltokaappia käytettäessä työntekijä ei altistu hengitykselle haitallisille pölyille, eivätkä pölyt pääse leviämään muihin työtiloihin häiritsemään työskentelyä.

HUOM! Huoltokaapilla voidaan imeä vain kuivaa pölyä.

1.3 Yleiset turvallisuusohjeet

Olkaa hyvä ja noudattakaa seuraavia turvallisuusohjeita käyttäessänne Eurovac -huoltokaappianne:

- Älkää käyttäkö laitetta tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Ennen kuin huollatte laitetta, irrota aina pistotulppa pistorasiasta.
- Älkää altistako huoltokaappia vedelle tai kosteudelle.
- Älkää käyttäkö laitetta sateessa tai roiskuvan veden alla.
- Älä koskaan jätä laitetta päälle kun ketään ei ole paikalla.

HUOM! Eurovac -huoltokaapin melutaso riippuu käytettävästä imumoottorista.

2. Huomioitavaa ennen käyttöönottoa

Ennen huoltokaapin käyttöä TARKISTAKAA, että:

- käytettävissä oleva jännite on oikea. (katso laitteen tyyppikilpi).
- imurin verkkojohto ja pistotulppa ovat ehjät.
- suodatinyksikössä on suodatin paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä ehjä ja puhdas.
- suodatinpuhdistuksen paineilma on liitetty ja hana on kiinni.



2.1 Käyttäminen

Eurovac – huoltokaappi kytetään päälle laitteen vasemmassa reunassa olevasta käyttökytkimestä. Kytke suodattimen puhdistuksen paineilma ennen laitteen käynnistämistä.

HUOM! Älkää käyttäkö laitetta tiloissa joissa on räjähdysvaarallisia tai kuumia materiaaleja!

HUOM! Jos poistoilman mukana tulee pölyä tai roskia, sammuta laite välittömästi!

2.2 Paineilmaliitettä

Eurovac – huoltokaappi on varustettu myös paineilmaliitännällä kappaleiden puhdistamista varten.

Laitteen mukana toimitetaan letku johon sisälle sijoitettava paineilmalaite voidaan kiinnittää.

2.3 Imurin liittäminen

Eurovac -huoltokaappi voidaan liittää laitteen toisen kyljen alareunassa olevalla liitoksella keskusimurijärjestelmään tai imuriin.

2.4 Käytönaikaiset huollot

Seuraavissa kappaleissa kuvataan huoltotoimenpiteet, jotka tulisi tehdä riittävän usein varmistaaksenne laitteen pitkän käyttöiän. Huoltokaappi on hyvä puhdistaa säännöllisesti kertyneestä roskasta ja liasta.

HUOM!

Aina kun tyhjennätte tai huollatte laitetta, irrottakaa laitteen pistotulppa pistorasiasta.

2.5 Pölysäiliön tyhjennys

Tarkista ajoittain ettei pölysäiliö ole päässyt liian täyteen. Avaamalla sen kiinnikkeet (kuva, pos 5)

2.6 Suodattimen huoltotoimet


Eurovac –huoltokaapin suodatinyksikössä on patruunasuodatin.

Mikäli suodatinpatruuna on erittäin likainen se voidaan puhdistaa varovasti harjaamalla tai paineilmalla puhaltamalla.

Huoltokaappia käytettäessä tulee suodatin puhdistaa ajoittain paineilmalla avaamalla laitteen toisessa kyljessä olevaa suodattimen puhdistuksen hanaa (kappale 1.1, kohta 2). Suodatin puhdistuu kun hanaa pidetään auki 3-5 sekuntia.

Suodattimen ollessa puhtas saavutatte parhaan mahdollisen suodatustehon, sekä säästätte samalla laitetta. (Tarvittaessa kysy lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta).

Suodattimeen pääsee käsiksi avaamalla pölysäiliön kiinnikkeet ja avaamalla suodatinta kannattelevan siipimutterin, jolloin suodatin laskeutuu alas.

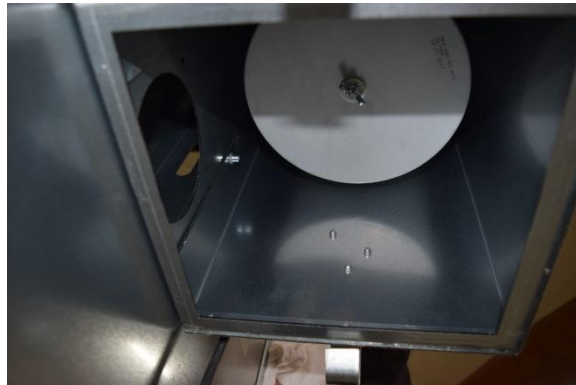

Mitä tahansa toimenpidettä tehtäessä tulee käyttää vaadittavia henkilökohtaisia suojavälineitä, jotta loukkaantumisen tai muun vahingon riski voidaan minimoida.

HUOM! Suodatinta ei saa pestä!

HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta!

HUOM! Varmista aina ennen käyttöä, että suodatin on paikallaan ja oikein asennettu!

3. Määräaikaishuollot ja varaosat

Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto riittävän usein riippuen käyttö-olosuhteista. Huollon tiheys (riittävyys) tulee arvioida ja tarkistaa kunnes oikea huoltoväli selviää.

- Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien ja varusteiden kunto sekä huolehditaan laitteen puhdistuksesta.
- Suodattimen tarkistuksen yhteydessä poistakaa myös säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyt lika ja roskat.
- Tarvittaessa vaihtakaa suodatin uuteen (kulunut, rikkoutunut tai umpeutunut suodatin).

HUOM! Käyttäkää ainoastaan laadukkaita alkuperäisiä Eurovac - suodattimia ja varaosia, jäljitelmät saattavat johtaa laitteen rikkoutumiseen ja takuun raukeamiseen.

Koodi	Kuvaus	Lisätiedot
013008	Patruunasuodatin AFA-944 HEPA13	
031450.1	Valaisin ONNLINE WET	IP44
200034	Puhallin MB 22/9 T2, 2.2 kW	
100311	Käsisuojat	

4. Vianetsintä

- Laite ei käynnisty
 - tarkista, että kytkin on asennossa ”1”.
 - tarkista verkkojohdon kunto
 - tarkista sulake, vähintään 10 A
- Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia
 - sammuta laite välittömästi
 - suodatin on mahdollisesti rikkoutunut
 - suodatin ei ole paikallaan
- Laite pitää outoa ääntä
 - laakerit ovat kuluneet
- Heikko imuteho
 - tarkista suodattimen puhtaus ja kunto
 - tarkista onko roskasäiliö täynnä

5. Takuu

Suomen Imurikeskus Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

TAKUUN EHDOT

1. Takuu on voimassa hankintapäivästä alkaen. Takuun alaisuuteen kuuluvat työt eivät vaikuta takuuaikaan. Vaikka laitteeseen vaihdetaan takuuaikana osia tai laite vaihdettaisiin korvaavaan laitteeseen, takuuaika jatkuu hankintapäivästä, eikä ala alusta.
2. Takuu raukeaa, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.
3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
 - kuluvat osat, kuten harjakset, suodatin yms.
 - mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta
 - kuljetus-, asennus-, huolto-, yms. kulut
 - varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat rikkoutumiset ja viat
 - virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot
 - tuotteen rikkoutumisesta aiheutuneet välilliset vahingot

6. Standardien mukaisuus

Laite on CE hyväksytty

Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL01 niiltä osin kuin muuta ei ole kaupan yhteydessä sovittu. Jos laite ei toimi moitteettomasti ottakaa yhteyttä myyjään tai laitteen valmistajaan.

Valmistaja: Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1141

26930 POMARKKU

Puh. +358 (0)2 576 700

www.suomenimurikeskus.fi

VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS

Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie 23 1141

26930 POMARKKU

Vakuuttamme, että tämä

Eurovac -huoltokaappi

on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

Konedirektiivi 2006/42/EY

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY

Standardi SFS-EN ISO 12100

Standardi SFS-EN 60204-1:2018

HUOM! Vaatimusten mukaisuusvakuutus ei ole enää voimassa mikäli, laitteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan lupaa tai huollon yhteydessä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.