


LATTIASUULAKKEEN KORKEUDEN SÄÄTÖ SEKÄ KUMILISTOJEN JA HARJAN VAIHTO

Kun saat lattiasuulakkeen, valitse käyttöösi sopiva lista – joko harjalista tai kumilista. Valinnan perusteena on lattiamateriaalisi ja käyttötarve.

- **Harjalista** on paras kovalle teollisuuspinnoille, kuten betoni- tai epoksilattioille, sillä se kerää tehokkaasti pölyn ja hienojakoisen lian.
- **Kumilista** sopii teollisuusympäristöihin, joissa tarvitaan tiivistä imua ja tehokasta puhdistusta roskien, lian ja nesteiden poistamiseen.

1. Lattiasuulakkeen korkeuden säätö

- Säätöruuvien sijainti: Etsi säätöruuvi lattiasuulakkeen yläosasta (kuvassa näet säätöruuvien sijainnin).
- Korkeuden säätö: Kierrä säätöruuvia myötäpäivään korkeuden nostamiseksi ja vastapäivään laskemiseksi (kuva säätöruuvien kiertämisestä).
- Testaa säätö: Varmista, että lattiasuulake liukuu sujuvasti lattiaa pitkin ilman liiallista painetta tai irtiottoa.

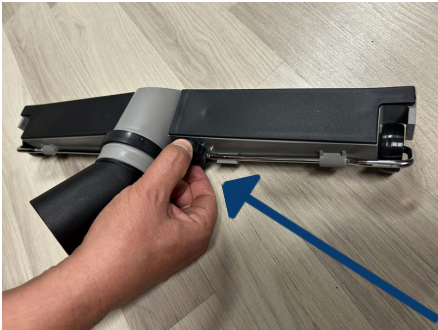

2. Kumilistojen ja harjojen vaihto

- Vanhojen kumilistojen/harjojen irrottaminen: Käännä lukitus suulakkeen pästä sivuun ja irrota kuluneet kumilistat tai harjat varovasti (kuva ruuvien sijainnista ja irrottamisesta).
- Uusien kumilistojen/harjojen asennus: Aseta uudet kumilistat tai harjat paikalleen, ja varmista, että ne asettuvat tiiviisti suulakkeen runkoon. Kiristä kiinnitysruuvi (kuva uusien listojen asennuksesta).
- Tarkista asennus: Testaa suulakkeen liuku lattialla varmistaaksesi, että uudet osat toimivat oikein.



3. Imukaulan irrotus

Vedä varovasti vanha imukaula pois liitoksesta. Jos se on tiukasti kiinni, voit käyttää varovasti vääntöä tai heiluttelua sen irrottamiseksi, mutta varo vahingoittamasta muita osia (kuva imukaulan irrotuksesta).

Varaosat saatavilla meiltä ota yhteyttä!

Suomen 
IMURIKESKUS

+358 2 576 700

eurovac@suomenimurikeskus.fi

Valtatie 23 1141 29630 Pomarkku