


TÄHTISUODATTIMEN ASENNUS

EUROVAC- TÄHTISUODATIN

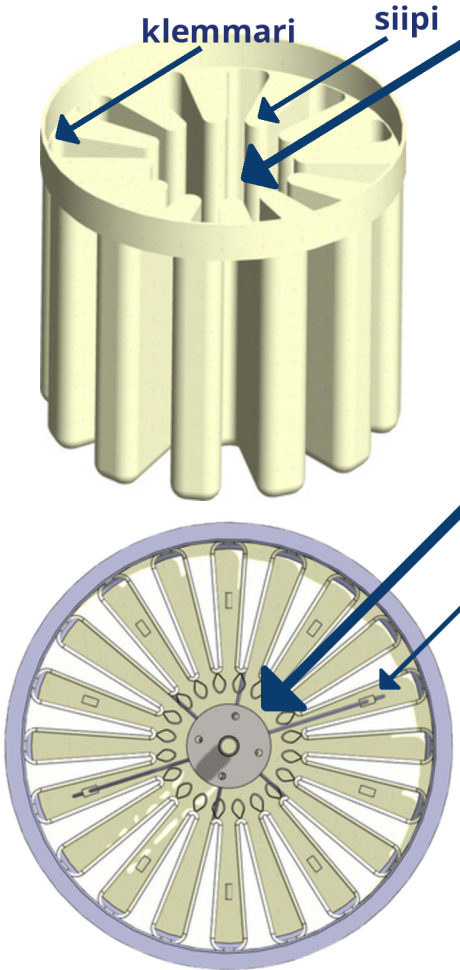

Ravistintangon asennus:

- Pujota ravistintanko suodattimen sisään, ottaen huomioon suodattimessa olevien siipien määrä (16 tai 20).
- Ravistintangossa on kuusi lapaa; sijoita ne suodattimen siipien väliin. Jos suodattimessa on 16 siipeä, jaa siivet seuraavasti: 4/2/2/4/2/2. Jos suodattimessa on 20 siipeä, jaa ne seuraavasti: 4/2/4/4/2/4.
- Varmista, että ravistintanko kulkee suodattimen sisällä olevien siipien välistä ja aseta se paikalleen varmistaen tasaisen ja vakaan asennuksen.

Suodattimen kiinnitys:

- Kiinnitä suodatin ravistintankoon suodattimen sisältä pohjasta käyttäen 6 kpl nippusiteita. Kiinnityskohdat ovat joka toisessa siivessä.
- Kiristä suodatin huolellisesti suodattimen metalliseen suodatinrenkaaseen käyttäen suodattimessa olevaa metallista klemmariä. Klemmari sijaitsee yläreunassa ompeleen alla.

Huomio: Nippusiteet sisältyvät pakkaukseen kiinnitystä varten.

Suodattimen yläpuolelta kuva.

Kuva: Esimerkki 20 siipisestä suodattimesta, jakokaavio: 4/2/4/4/2/4.

PAINELMAPUHDISTEISEN SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

Huomio: Tämä lisävaihe koskee vain paineilmapuhdisteisia imureita.

- Jos imurissa on paineilmatoiminen suodattimen puhdistus, noudata erillisiä ohjeita suodattimen lisäkiinnitykseen yläpäästä.
- Pujota iso nippuside suodattimen yläosassa olevista lenkeistä lenkkien läpi ja kiristä se tiukasti ravistintangon ympärille.
- Ravistintangossa on kaksi rengasta; asenna lenkkeihin nippusiteet 2 kpl kuitenkin kiristämättä niitä loppuun. Pujota iso nippuside näiden pienempien lävitse ja kiristä. Tämän jälkeen voi kiristää pienemmät nippusiteet. Leikkaa nippusiteistä ylimääräinen pois.
- Kiristä nippusiteet tiukasti varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.

HUOM! Tarkista, että kaikki osat on asennettu kunnolla ennen imurin käyttöönottoa.

