

Käyttöohje Eurovac Cube 4800w kontti-imuri



Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Yleistä

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja että olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin pyydämme teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Yleiskuvaus laitteesta

Siirreltävä imuyksikkö varustettuna suurella roskasäiliöllä. Imuyksikön yläosaan on sijoitettu esierotinsykloni ja suodatinyksikkö syklonilla. Imuyksikön moottoriosaa on upotettu laitteen takaosaan.

Imetty lika kulkeutuu ensimmäiselle esierotinsyklonille, josta se tippuu roskasäiliön pohjalle. Hienoin pöly kulkeutuu seuraavaan sykloniin josta imuilma ohjautuu laajapinta- alaiselle tähtisuodattimelle ja sen jälkeen suodatettuna imuysikölle.



Laite on varustettu

- Trukkipiikkikoteloilla
- Sähköisellä suodattimen ravistinpuhdistuksella

Virransyöttövaatimukset: Laite vaatii toimiakseen 400 V / 16 A sähkönsyötön.

Varmista, että virtalähde täyttää nämä vaatimukset ennen laitteen käyttöönottoa, jotta imuri toimii turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Älkää imuroiko palonarkoja nesteitä, räjähdysvaarallisia aineita, kuumia materiaaleja tai asbestia.
- Älkää käyttäkö imuria tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Älkää käyttäkö imuria räjähtävien aineiden imemiseen.
- Ennen kuin huollat imuria, irrota aina pistoke seinästä.
- Imuroidessanne olkaa varovaisia, ettei imuputki joudu lähelle ihon herkkiä alueita (silmät, suu, korvat).
- Älkää imuroiko sateessa tai roiskuvan veden alla.
- Säilyttäkää laitetta sateelta suojassa.
- Varmistakaa, että kaikki liitännät ovat tiukasti kiinni ennen laitteen käynnistämistä.
- Älkää koskaan jättäkö imuria ilman valvontaa, kun se on käynnissä.
- Vältäkää käyttämästä laitetta epävakailla tai kaltevilla alustoilla, joissa kaatumisriski on suurempi.
- Tarkistakaa laitteen suodattimet säännöllisesti varmistaaksenne moitteettoman toiminnan.
- Älkää käyttäkö laitetta, jos sähköjohto tai pistoke on vaurioitunut. Käyttäkää vain laitteen valmistajan hyväksymiä varaosia ja lisävarusteita. Suojatkaa korvat, jos työskentelette imurin kanssa pitkiä aikoja meluisassa ympäristössä.
- Pitäkää lapset ja lemmikkieläimet kaukana työskentelyalueelta, kun imuri on käytössä.
- Käyttäkää tarvittaessa hengityssuojainta, jos imuroitte pölyä tai muita hienojakoisia aineita.

Huomioitavaa ennen käyttöönottoa

Tarkistakaa, että käytettävissänne oleva jännite on oikea. Tarkistakaa, että pistokerasia, imurin sähköjohto ja pistoke ovat ehjät. Tarkistakaa, että imurissa on suodatin paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä ehjä ja puhdas.

Imurin käynnistys

Imurin käynnistysohje

1. Käynnistä moottorit vaiheittain seuraavasti:
 - Käännä kytkin ensin asentoon 1. Tässä asennossa käynnistyy kaksi moottoria.



Imurin käyttö keskusimurina ja sen käynnistys

Käynnistä imuri vääntökytkimestä. (asento 1) Imuri on varustettuna kaukokäyttöominaisuudella

Kytke kauko-ohjauksen liitin paikoilleen.


Imuri käynnistyy oikosulku periaatteella, esimerkiksi kun mikrokytkimellä varustettu imurasia avataan.

Huomaa että imuri käynnistyy kaukokäytön ohjainliittimestä kun liitin on paikoillaan. Poista liitin pistokkeesta, mikäli haluat imurin käynnistyvän vääntökytkimestä.



HUOM!

Noudata työturvallisuusmääräyksiä.

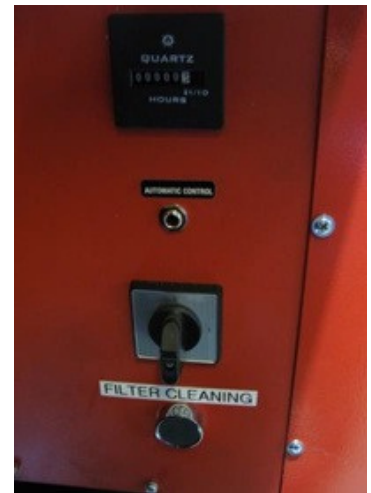

Syklonesierottimen käyttö

Kun imuri varustetaan esieroitimella, on huomioitavaa, että laite toimii esieroitinperiaatteella, jolloin pöly kerääntyy pääsääntöisesti ensimmäiseen säiliöön. Laitteen toiminnan kannalta on hyvä tarkkailla säiliön täyttymistä, jolloin estetään pölyn/roskien kulkeutumista varsinaiselle suodattimelle.

Säiliö on aina tyhjennettävä, kun se on täytynyt maksimissaan puolilleen, jolloin erottelukyky säilyy parhaimmillaan. Esierottelijalla ei suositella imuroitavaksi hehkuvia, palavia ja varsinkin kuumaa ja palavaa materiaalia sekaisin. (tuhkaa/normaalista siivouspölyä sekaisin).

Imuroidessanne kuumaa tuhkaa on imurointi suoritettava jaksottaisesti imuletkujen sulamisen ehkäisemiseksi. Eli imuroi noin 1-2 sekuntia tuhkaa, jonka jälkeen anna imurille imuletkun kautta minimissään 5-10 sekuntia kylmää korvausilmaa tuhkatilauksen ulkopuolelta. Käytön jälkeen pitää aina tyhjentää esierottelija.

HUOM! Esierottelijalla ei suositella imuroitavaksi hehkuvia, palavia ja varsinkin kuumaa ja palavaa materiaalia sekaisin. (tuhkaa/normaalista siivouspölyä sekaisin).

HUOM! Laitteen käytössä on huomioitava paloturvallisuusmääräykset.

HUOM! Huomaa syklonesierottimeen menevien letkujen järjestys.

Jos imuroidessanne huomaatte imutehon laskevan, niin sammuttakaa imuysikkö ja tarkistakaa onko säiliö täynnä, tai tarvittaessa puhdistakaa suodatin.

Imuri on hyvä aika-ajoin puhdistaa kertyneestä pölystä ja liasta.

Tyhjennys

Kun tyhjennät imurin roskasäiliötä, sammuta imuri.

Irrota verkkojohto pistorasiasta ja sijoita johto käynnistimen takana sijaitsevaan johtokoteloon, siten että se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Irrota myös tarvittaessa imuletku laitteesta. Siirrä imuri tyhjennys kohteeseen esim. roskalavan ylle.

Avaa etukannen lukitsinsalvat (2 kpl lavalukkoja). Kun tyhjennät imuria tarkista että ketään ei ole luukun edessä estämässä avautumista vaan roskat voivat valua vapaasti säiliöstä pois.



Sähköisellä suodattimen tärypuhdistuksella

Suodattimen tärypuhdistus tapahtuu painonapista "filter cleaning"
Paina nappia käytönjälkeen imurin ollessa sammuksissa noin 5 sekunnin ajan.

Puhdista imurin suodatin tarvittavin ajoin.



Suodattimen puhdistus (manuaalinen)

Suodatin puhdistetaan ravistintangosta ravistamalla tai mikäli suodatin on erittäin likainen, niin harjaamalla, paineilmalla puhaltamalla tai haalealla vedellä (40 ast.) pesemällä. Suodattimen ollessa puhdas säästätte samalla imuria. Imurin puhdistus liasta ja roskasta riittävän usein pidentää imurin käyttöikä huomattavasti.

Ravistintanko on oltava lukittuna käytön aikana ala-asentoon nupin lukitsinsalvalla.

HUOM! Älkää koskaan laittako pesun jäljiltä märkää tai kosteaa suodatinta laitteeseen!

HUOM! Varmistakaa aina ennen käyttöä, että suodatin on paikallaan ja oikein asennettu!

HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta!



ME

Suomen Imurikeskus Oy Valtatie 23 1141

29630 Pomarkku Vakuutamme, että tämä Eurovac Cube kontti-imuri
on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden mukaisesti:

Konedirektiivi 2006/42/EY	SFS-EN ISO 12100
Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU	SFS-EN 60204-1:2018
EMC -direktiivi 2014/30/EU	



EUROVAC

Suomen

IMURIKESKUS

Palautusosoite



Suomen Imurikeskus Oy

Valtatie23 1141

29630 Pomarkku

Asiakaspalvelu 02 576 700

eurovac@suomenimurikeskus.fi

www.suomenimurikeskus.fi